


HYBALANS+ ROUND

SEMPLICE MONTAGGIO E UTILIZZO DEL SISTEMA

Simple plug&play system

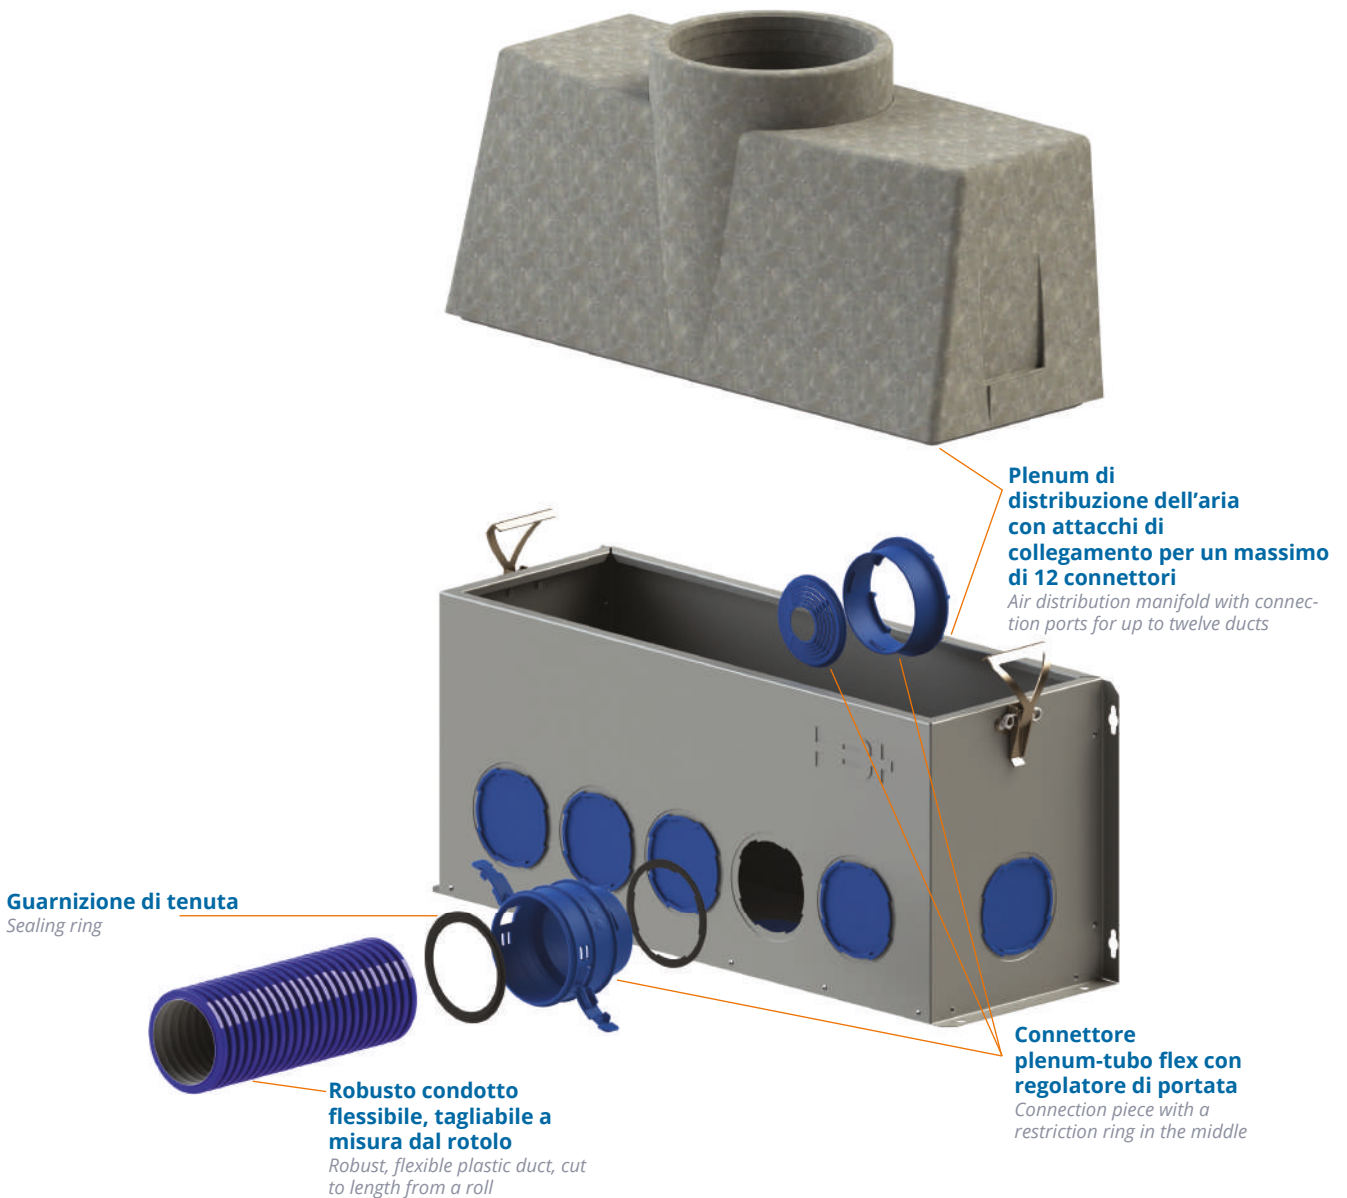


Assenza di confusione

No confusion



= **Aria viziata**
Dirty air

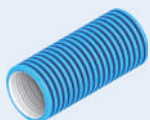

= **Aria pulita**
Fresh air

Regolazione di portata aria perfetta

Perfect air flow regulation

Connettore regolabile

Adjustable connector

Il software HYBALANS+ determina la corretta sezione del regolatore di portata


The HYBALANS+ software calculates the proper section of the flow regulator

Regolazione post-assemblaggio non necessaria

No post-assembly adjustment required

Le regolazioni non vengono alterate durante la pulizia del sistema di distribuzione

Adjustments may not be altered during the cleaning of the distribution system

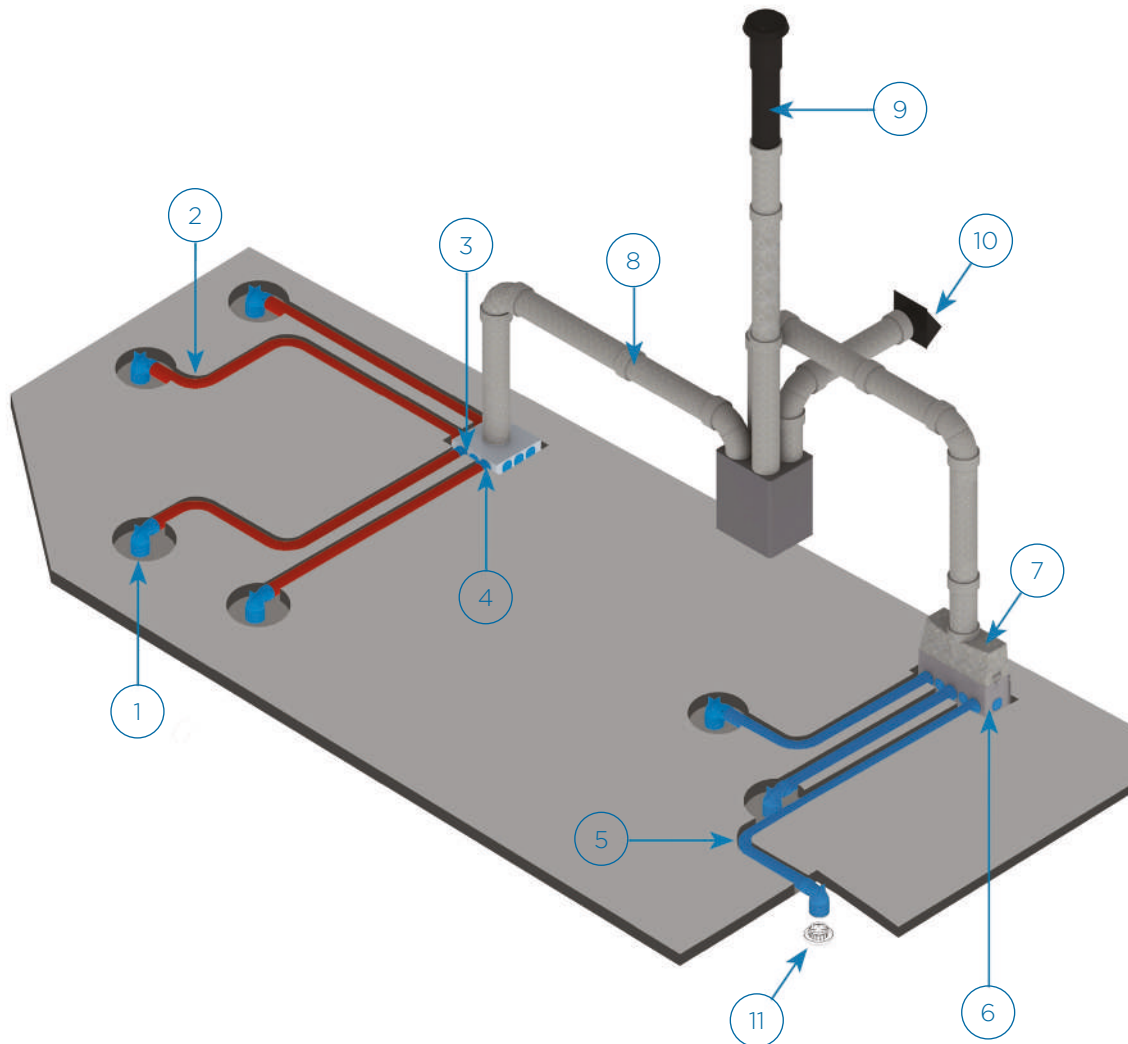

N. No.	Rif. Ref.	Codice Art.-Nr.	Descrizione Description	Pagina Page
1		40 048 06 16	Raccordo valvola 125 92 90° Valve connection 125 92 90°	15
2		40 047 04 01	Tubo flessibile rosso Ducting flex red	14
3		40 047 04 45	Plenum di estrazione quadrato 350-12 attacchi Extraction plenum 350-12 connections	12
4		40 047 04 08	Connettore Connector	13
5		40 047 04 00	Tubo flessibile blu Ducting flex blue	14
6		40 047 04 23	Distribuzione d'aria inferiore 350-12 attacchi Manifoldbox lowerpart 350-12 connections	12
7		40 047 04 24	Distribuzione d'aria superiore Manifoldbox upperpart	12
8		Tubazioni EPP EPP ductings	Tubazioni EPP EPP ductings	32
9		40 045 27 12	Terminale a tetto di ventilazione isolato Roof terminal ventilation isolated	34
10		40 045 27 20	Terminale murale di ventilazione Wall terminal ventilation	34
11		40 047 04 18	Valvola immissione/estrazione aria Disc Supply/extract air valve Disc	17