


HYBALANS+ OVAL


SEMPLICE MONTAGGIO E UTILIZZO DEL SISTEMA

Simple plug&play system

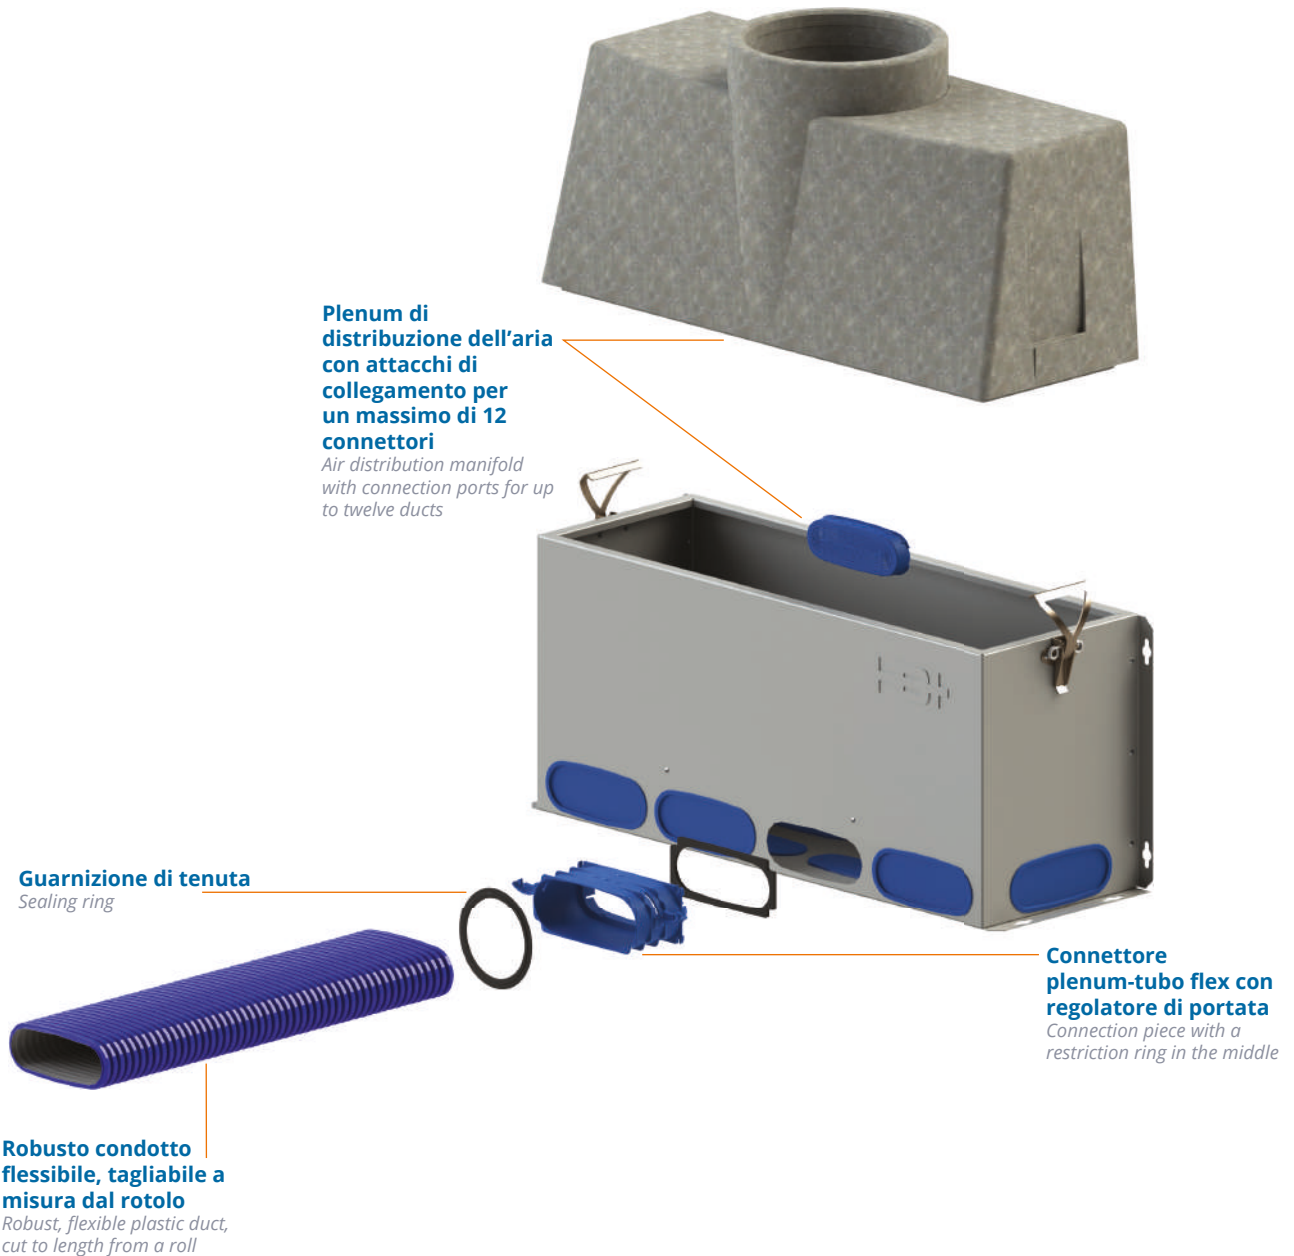


Assenza di confusione

No confusion



= **Aria viziata**
Dirty air



= **Aria pulita**
Fresh air

Regolazione di portata aria perfetta

Perfect air flow regulation

Connettore regolabile

Adjustable connector

Il software HYBALANS+ determina la corretta sezione del regolatore di portata


The HYBALANS+ software calculates the proper section of the flow regulator

Regolazione post-assemblaggio non necessaria

No post-assembly adjustment required

Le regolazioni non vengono alterate durante la pulizia del sistema di distribuzione

Adjustments may not be altered during the cleaning of the distribution system

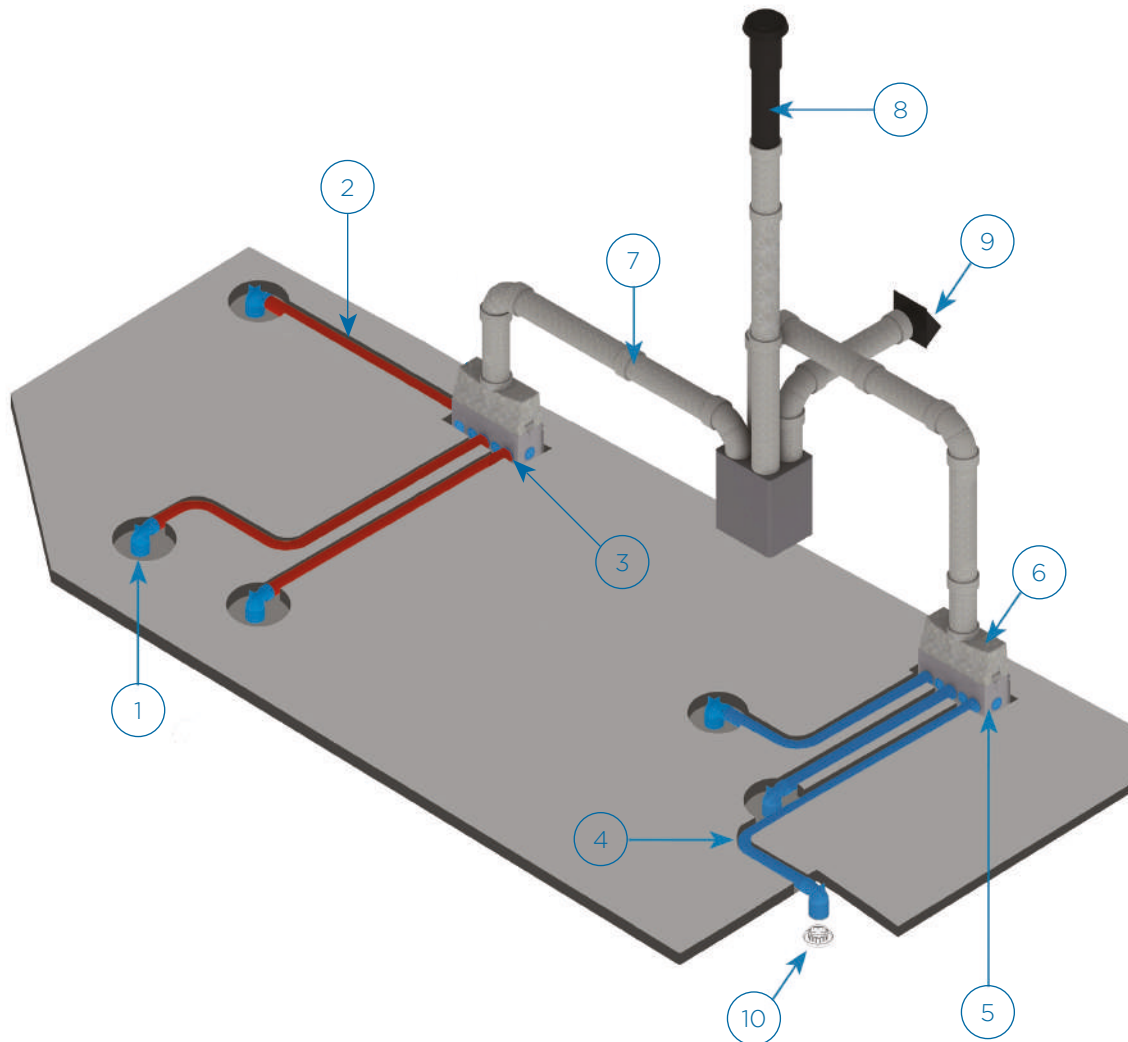

N. No.	Rif. Ref.	Codice Art.-Nr.	Descrizione Description	Pagina Page
1		40 048 04 42	Raccordo valvola 125 132x52 90° Valve connection 125 132x52 90°	25
2		40 048 04 36	Tubo flessibile 132x52 L=20m rosso Ducting flex 132x52 L=20m red	24
3		40 048 04 37	Connettore 132x52 Connector 132x52	23
4		40 048 04 35	Tubo flessibile 132x52 L=20m blu Ducting flex 132x52 L=20m blue	24
5		40 048 04 34	Distribuzione d'aria inferiore 350-14 attacchi 132x52 Manifoldbox lowerpart 350-14 connections 132x52	22
6		40 047 04 24	Distribuzione d'aria superiore Manifoldbox upperpart	22
7		Tubazioni EPP EPP ductings	Tubazioni EPP EPP ductings	32
8		40 045 27 12	Terminale a tetto di ventilazione isolato Roof terminal ventilation isolated	34
9		40 045 27 20	Terminale murale di ventilazione Wall terminal ventilation	34
10		40 047 04 18	Valvola immissione/estrazione aria Disc Supply/extract air valve Disc	27