STABILESMF

SISTEMA FLEX PP

PP FLEXIBLE SYSTEM
SYSTEME SOUPLE EN PP

INNOVATIVE
PARTNER

Stabile®

STABILESMF

Applicazioni IT

1. Il sistema scarico fumi flessibile STABILE SMARTFLEX nasce per essere utilizzato con apparecchi a condensazione, tuttavia il sistema STABILE SMARTFLEX può essere utilizzato con qualsiasi generatore di calore a combustibile gassoso o liquido dove sia garantito che la temperatura massima dei prodotti della combustione non superi i 120°C. Può inoltre essere utilizzato per cappe da cucina e condotti di adduzione/estrazione aria, sempre con temperature non superiori a 120°C.
2. Il sistema flessibile STABILE SMARTFLEX è adatto per essere installato all'interno di vani tecnici, cavedi e camini esistenti come condotto da intubamento.
3. Il sistema flessibile STABILE SMARTFLEX è compatibile con tutti i prodotti delle linee STABILE atti a ricevere i fumi da combustione con temperatura non superiore ai 120°C.

Istruzioni d'installazione

1. I componenti del sistema scarico fumi flessibile STABILE SMARTFLEX devono essere installati solo da personale altamente qualificato e abilitato alla professione in accordo con le normative vigenti (DM 37/08).
2. Prima di effettuare qualunque operazione si raccomanda di togliere l'alimentazione elettrica dell'apparecchio.
3. Accertarsi, prima di effettuare qualsiasi tipo di installazione, che la designazione di prodotto presente sul tubo flessibile, sia idonea al tipo di installazione da effettuare.
4. Per l'intubamento del cavedio/camino esistente fare sempre riferimento alle norme UNI 7129:2015 e UNI 11528:2014.
5. Dopo aver verificato tramite videoispezione l'integrità strutturale, la mancanza di scorie o fuliggine del cavedio/camino esistente da intubare, procedere con l'installazione. La posa dovrà avvenire dall'alto verso il basso inserendo la tubazione (con il verso della freccia verso l'alto che è indicata sul prodotto) con l'aiuto di un cavo; prestare particolare attenzione affinché eventuali sporgenze o spigoli vivi non danneggino la tubazione stessa.
6. Durante la fase di intubamento del flessibile SMARTFLEX posizionare sul tubo le fascette di centraggio (PSFC 70/PSFC 72/PAFC 01) al fine di mantenere la perpendicolarità del flessibile all'interno del vano tecnico, cavedio o camino esistente.
7. Conclusa la fase di intubamento, in prossimità del terminale, utilizzare la fascetta cod. PSFF 01 per assicurare il fissaggio del condotto intubato al cavedio/vano tecnico e al terminale stesso.
8. La base del sistema intubato deve essere provvista di un raccordo a tee (PABRT 07) con ispezione (PABEI 83), tappo di scarico (PABTC 85) e sifone scarico condensa (PASC 41).
9. È possibile ricavare dal rotolo flessibile, uno spezzone di tubo della misura desiderata, avendo cura di tagliarlo sopra l'innesto femmina presente ogni 30 cm circa ed installare la guarnizione di tenuta in EPDM nell'innesto femmina.
10. Terminata l'installazione del nuovo sistema intubato e prima di mettere in esercizio l'impianto, effettuare le verifiche come previsto dalla norme UNI 7129:2015 e UNI 11528:2014.
11. Per qualsiasi altra informazione tecnica, consultare il libretto d'uso e manutenzione e/o il manuale tecnico del sistema STABILE SMARTFLEX.

Manutenzione

1. La manutenzione dell'impianto fumario deve essere eseguita da personale qualificato secondo la legislazione vigente (DM 37/08).
2. La manutenzione e il controllo dell'impianto fumario vanno eseguite secondo la legislazione vigente (DPR. 74/13) e/o eventuali prescrizioni regionali.
3. Escludendo diverse disposizioni normative e legislative, per mantenere inalterate nel tempo le caratteristiche tecniche e prestazionali dei prodotti, si consiglia di controllare e/o pulire il sistema STABILE SMARTFLEX almeno una volta l'anno.
4. Le verifiche e i controlli del sistema STABILE SMARTFLEX dovranno essere eseguite secondo le norme UNI 7129:2015, UNI 10738:2012 e UNI 10845, utilizzando attrezzature e strumenti adeguati, nel rispetto delle disposizioni legislative in materia di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori.
5. Per la pulizia delle pareti interne del sistema STABILE SMARTFLEX si dovrà utilizzare una spugna, un panno o una spazzola di plastica morbida. NON UTILIZZARE SPAZZOLE, SPUGNE O PANNI ABRASIVI. Non utilizzare solventi aggressivi o acidi.
6. In corrispondenza della manutenzione programmata, ai fini di mantenere un elevato standard di sicurezza, si consiglia di verificare l'integrità delle guarnizioni di tenuta ogni qualvolta gli elementi del sistema STABILE SMARTFLEX vengono smontati, sostituendo se necessario, le guarnizioni con ricambi originali.

Stoccaggio

1. I componenti della linea STABILE SMARTFLEX escono dalla fabbrica regolarmente etichettati per tipologia di prodotto con i dati previsti dalla norma di riferimento (EN 14471).
2. Conservare gli elementi e/o accessori in luoghi adeguati al riparo da possibili urti, raggi solari ultravioletti (UV) e in condizioni di protezione generale da tutti quegli agenti che potrebbero danneggiarli. STABILE S.p.A. non risponde di eventuali danni causati da incuria o inappropriato stoccaggio e utilizzo.

Applications ENG

1. The flexible flue system STABILE SMARTFLEX is conceived to be used for condensing appliances, however the flue system STABILE SMARTFLEX can be used with every heat generator working with a gaseous or liquid combustible where the maximum temperature does not exceed 120°C. Furthermore it can be used for kitchen extractor hoods and for air supply/extraction ducts as long as the temperatures do not exceed 120°C.
2. The flexible system STABILE SMARTFLEX is suitable for being installed inside technical areas, shafts and pre-existing chimneys as flue liner.
3. The flexible system STABILE SMARTFLEX is compatible with all the products of the Lines STABILE suitable for conveying combustion flue gases with a temperature which does not exceed 120°C.

Installation instructions

1. The components of the flue flexible system STABILE SMARTFLEX shall be installed only by high skilled workers in compliance with the current regulations.
2. Before any operation we recommend to unplug the appliance, (refer to the manual of the appliance).
3. Before any installation, make sure that the product designation marked on the label of the item complies with the type of installation to perform.
4. When relining a chimney/flue duct, always refer to the national regulation of installation.
5. After verifying - through a video-inspection - the structural integrity, the lack of slag, soot inside the fireplace/smoke duct to reline, proceed with the installation. The installation shall be done from the top downwards by inserting the hose with the arrow on the item facing upwards through a cable; be particularly careful that possible protrusions or sharp edges do not damage the hose.
6. When installing the flexible SMARTFLEX, apply some centring bands (PSFC 70/PSFC 72/PAFC 01) on the hose in order to maintain the perpendicularity of the flexible section inside the technical area, shaft or pre-existing chimney.
7. After completing the relining, mount the band code PSFF 01 closed to the terminal in order to ensure the fixing of the relined duct to the shaft/technical area and to the terminal itself.
8. At the base of the relined system, provide a 90°T (PABRT 07) with an inspection element (PABEI 83), a condensation drain cap (PABTC85) and siphon for condensation drain (PASC 41).
9. From the roll of flexible pipe you can cut off a tailored section, by cutting it over the female connection, which is positioned every 30 cm and mounting the EPDM gasket in the female graft.
10. After completing the installation of the new relined chimney system and before putting the system into operation, always perform the tests as prescribed by the current national laws/regulations.
11. For any other technical information, refer to the maintenance booklet and/or the technical manual of the system STABILE SMARTFLEX.

Maintenance

1. The maintenance of the flue system shall be performed by qualified personnel under current legislation.
2. The maintenance and the control of the flue system shall be performed under current legislation and/or local prescriptions.
3. Except for any regulatory and legislative provision, in order to keep the technical and performance characteristics of the products unchanged over time, we suggest to check and/or to clean the coaxial chimney system STABILE SMARTFLEX at least once a year.
4. The tests and the controls on the coaxial chimney system STABILE SMARTFLEX shall be performed using appropriate equipment and tools in accordance with the current legislations and with the provisions regarding the safety and the health of workers.
5. For the cleaning of the internal walls of the coaxial chimney system STABILE SMARTFLEX, use a sponge, or a soft plastic scrubber. DO NOT USE ABRASIVE BRUSHES, SPONGES OR CLOTHS. Do not use aggressive or acid solvents.
6. At every scheduled maintenance, in order to keep a high safety standard, we suggest to check the integrity of the sealing gaskets whenever disassembling the elements of the system STABILE SMARTFLEX, by replacing - where appropriate - the gaskets with original spare parts.

Storage

1. All the components of the line STABILE SMARTFLEX leave the factory regularly labeled by product type with the data required by the reference product standard (EN 14471).
2. Store the elements and/or accessories in adequate places, safe from possible shocks, UV rays and in conditions of general protection from all agents that might damage them. STABILE S.p.A. is not responsible for any damage caused by negligence, inappropriate storage and use.

Applications FR

1. Le système souple STABILE SMARTFLEX est conçu pour être utilisé avec appareils à condensation, mais le système de combustion STABILE SMARTFLEX peut être utilisé avec tous les générateurs de chaleur travaillant avec un combustible gazeux ou liquide où la température maximale ne dépasse pas 120°C. En outre, il peut être utilisé pour les hottes de cuisine et des conduits d'alimentation/extraction d'air tant que les températures ne dépassent pas 120° C.
2. Le système souple STABILE SMARTFLEX est adapté pour être installé dans des locaux techniques, des espaces techniques et cheminées préexistants comme conduit à canaliser.
3. Le système flexible STABILE SMARTFLEX est compatible avec tous les produits des lignes STABILE appropriés pour le transport des fumées de combustion à une température qui ne dépasse pas 120°C.

Instructions d'installation

1. Les composants du système de cheminée flexible STABILE SMARTFLEX doivent être installés uniquement par des ouvriers hautement qualifiés en conformité avec les réglementations en vigueur.
2. Avant toute opération, nous vous recommandons de débrancher l'appareil (reportez-vous au manuel de l'appareil).
3. Avant toute installation assurez-vous que la désignation de produit indiquée sur l'étiquette est conforme au type d'installation que vous devez effectuer.
4. Pour la canalisation de la cheminée/conduit de fumée, référez-vous toujours aux normes d'installation nationales.
5. Après avoir vérifié à travers une vidéo-inspection l'intégrité structurelle, l'absence de scories ou suie dans la cheminée à intuber, procédez avec l'installation. L'installation doit être fait de haut en bas en observant que la direction de la flèche indiquée sur la gaine soit vers le haute avec l'aide d'un câble; soyez particulièrement prudent que des saillies ou des arêtes vives n'endommagent pas la gaine.
6. Pendant la canalisation du conduit de cheminée montez des colliers de centrage (PSFC 70/PSFC 72/PAFC 01) pour maintenir la perpendicularité du flexible à l'intérieur de espaces techniques, locaux techniques et cheminées préexistants.
7. Après avoir intubé, montez le collier réf. PSFF 01 à côté du terminal pour assurer la fixation du conduit intubé à l'espace technique et au terminal même.
8. A' la base du système canalisé, installez un T à 90° (PABRT 07) avec élément d'inspection (PABEI 83), tampon de condensats (PABTC85) et siphon (PASC 41).
9. Du rouleau de gaine souple, vous pouvez couper une section sur mesure, en le coupant au-dessus de la partie femelle, qui est positionné tous les 30 cm et en montant un joint EPDM dans le greffon femelle.
10. Après avoir terminé l'installation du cheminée/conduit de fumée et avant la mise en service du système, effectuez toujours les tests prévus par les lois/réglementations nationales actuelles.
11. Pour toutes les autres informations techniques, consulter la brochure d'utilisation et maintenance et/ou le manuel technique du système STABILE SMARTFLEX.

Maintenance

1. La maintenance du conduit de fumées doit être faite par du personnel qualifié en vertu de la législation en vigueur.
2. La maintenance et la vérification du conduit de fumées doit être faite conformément à la législation en vigueur et/ou aux réglementations locales.
3. Sauf toute disposition normative ou législative différente, afin de garder les caractéristiques techniques et les performances des produits inchangées dans le temps, on vous conseille de contrôler et/ou nettoyer le système de cheminée coaxiale STABILE SMARTFLEX au moins une fois par an.
4. Les vérifications et les contrôles du système de cheminée coaxiale STABILE SMARTFLEX devront être faites conformément aux réglementations en vigueur, en utilisant un équipement et des outils appropriés et en conformité avec les dispositions concernant la santé et la sécurité des travailleurs.
5. Pour le nettoyage des parois intérieures du système de cheminée coaxiale STABILE PAC on doit utiliser une éponge ou un laveur en plastique souple. NE PAS UTILISER DES BROSSES OU DES LAVEURS ABRASIVES. Ne pas utiliser des solvants agressifs ou acides.
6. Lors de la maintenance planifiée, afin de maintenir un haut niveau de sécurité, on vous conseille de vérifier l'intégrité des joints d'étanchéité chaque fois qu'on démonte les éléments du système STABILE SMARTFLEX en remplaçant, si nécessaire, les joints avec des pièces d'origine.

Stockage

1. Tous les composants de la gamme STABILE SMARTFLEX partent de l'usine, régulièrement marqué par type de de produit avec les données requises par la norme de produit de référence (EN 14471).
2. Conservez les éléments et/ou accessoires dans des endroits adéquats, à l'abri des chocs éventuels, rayons UV et dans des conditions de protection générale contre tous les agents qui pourraient les endommager. STABILE S.p.A. n'est pas responsable de tout dommage causé par la négligence, le stockage et l'utilisation inappropriée.

SISTEMA FLEX PP

PP FLEXIBLE SYSTEM / SYSTEME SOUPLE EN PP

Denominazione	**STABILESMF**					
Descrizione	Sistema camino monoparete flessibile con condotti fumi in plastica					
Norme di riferimento	EN 14471:2013+A1:2015	Camini Sistemi camino con condotti interni in materiale plastico - Requisiti e metodi di prova				
Designazione	Gruppo 1 Ø 60-80-100	T120 - H1 - W - 2 - O(10) - LI - F - U1	ISTITUTO GIORDANO	CE 0407		
	Gruppo 2 Ø 110	T120 - H1 - W - 2 - O(20) - LI - F - U1	ISTITUTO GIORDANO	CE 0407		
	Gruppo 2 Ø 125-160	T120 - P1 - W - 2 - O(00) - LI - E - U0	kiwa FPC	CE 0476		
Designazione SN EN 1443	Gruppo 442 Ø 80-110	T120 - H1 - W - 1/2 - O - 50 - R00 - EI 00	VKF AEAI			
Gruppo di diametro		Gruppo 1			Gruppo 2	
Diametro nominale (mm)	60	80	100	110	125	160
Specifica materiale scarico fumi	Polipropilene PP - Bianco					
Guarnizione di tenuta	Elastomero in EPDM 140°C - Monolabbro Colorazione: NERO Certificata EN 14241-1					
Dati prestazionali		Gruppo 1			Gruppo 2	
Classe di temperatura	120° C (T120)					
Classe di pressione		5000 Pa (H1)			200 Pa (P1)	
Classe di resistenza alla condensa	W					
Classe di resistenza alla corrosione	2					
Classe di resistenza al fuoco di fuliggine	O					
Distanza da materiali combustibili (mm)		10		20	00	
Classe di posizione	LI - Installazione interna					
Classe di resistenza al fuoco		F / EI 00			E	
Resistenza termica		R00 = 0,00 m²K/W			N.A.	
Classe di protezione		U1			U0	
- Campi di impiego **- Combustibili ammessi**	Condotto intubato singolo, multiplo e collettivo per apparecchi a gas e gasolio a condensazione e per cappe da cucina con temperatura dei fumi ≤120°C					
	Gas condensazione		Gasolio condensazione		Cappe cucina	
Riciclaggio della materia prima	05 PP					

Versione 09/2018

Certificazioni - Ø60 - Ø80 - Ø100 - Ø110 - Gruppo 1-2

1. Certificato CE di conformità di controllo dei processi produttivi in fabbrica Nr. 0407-CPR-1178 (IG-084-2016) - EN 14471:2013+A1:2015
2. Ente Notificato per la marcatura CE ai sensi del Regolamento UE 305/2011 e EN 14471 corrispondente a Istituto Giordano S.p.A.
3. Dichiarazione di prestazione marcatura CE Nr. 13-DoP-01.07.2013

Certificazioni - Ø125 - Ø160 - Gruppo 2

1. Certificato CE di conformità di controllo dei processi produttivi in fabbrica Nr. 0476-CPR-5206 - EN 14471:2013+A1:2015
2. Ente Notificato per la marcatura CE ai sensi del Regolamento UE 305/2011 e EN 14471 corrispondente a Kiwa Cermet Italia S.p.A.
3. Dichiarazione di prestazione marcatura CE Nr. 38-DoP-01.07.2013

Certificazioni - Ø80 - Ø110 - Gruppo 442 - VKF/AEAI

1. Certificato CE di conformità di controllo dei processi produttivi in fabbrica VKF/AEAI Nr. 23486 - SN EN 1443
2. Ente Notificato per la marcatura CE corrispondente a VKF - Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen - CH 30111 Berna
3. Dichiarazione di prestazione Nr. 14-DoP-01.07.2013

Informazioni generali di prodotto

Tutti i prodotti sono coperti da RC stipulata con ZURICH nr. 920b3680.

Scarica tutta la documentazione tecnica dal sito www.stabile.it dalla sezione "Prodotti" corrispondente.

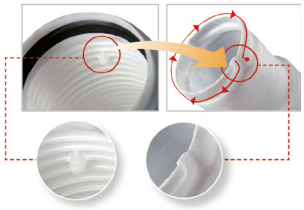

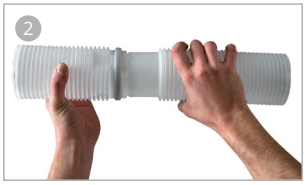

✓ Ogni metro comprende n° 1 maschio e n° 3 femmine (minimo scarto) ✓ Sistema di bloccaggio a baionetta antisfilamento (Ø 60 - 80 - 100 - 110)
✓ Each meter includes 1 male and 3 females (minimum waste) ✓ Anti-threading bayonet locking system (Ø 60 - 80 - 100 - 110)
✓ Chaque mètre comprend 1 mâle et 3 femelles (minimum de déchets) ✓ Système de verrouillage à baïonnette anti-dévissage (Ø 60 - 80 - 100 - 110)

STABILESMF

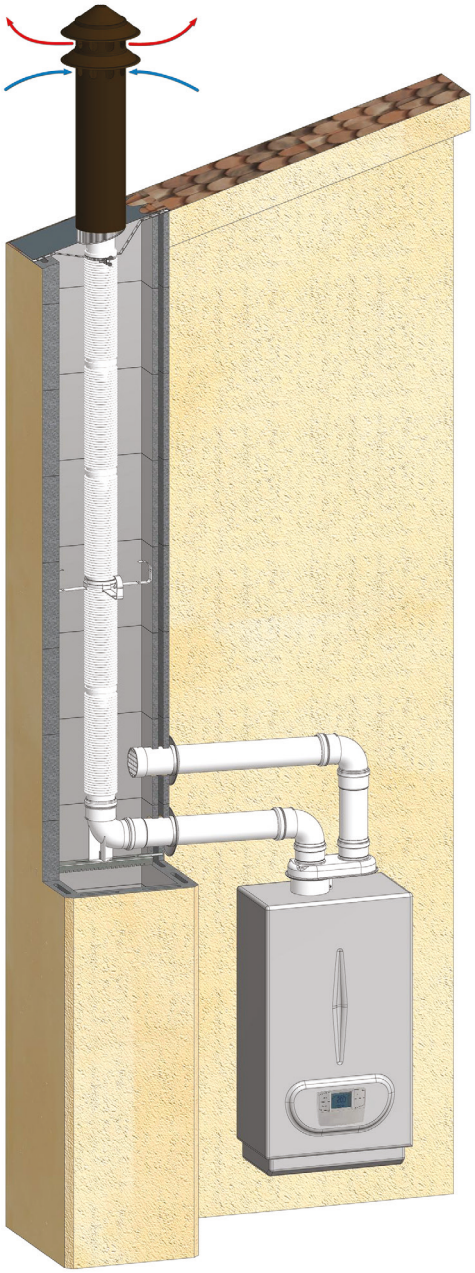

A Condotto intubato singolo
Single liner - Conduit intubé single

IT Esempio di apparecchi di Tipo C a condensazione con condotto flessibile intubato **STABILESMF** e terminale a tetto ventilato per il prelievo dell'aria comburente dell'apparecchio.

ENG Example of C-Type condensing appliances with **STABILESMF** flexible liner and ventilated roof terminal for the combustion air inlet of the appliance.

FR Exemple de appareils à condensation de Type C avec conduit souple intubé **STABILESMF** et terminal à toit aéré pour l'entrée de l'air de combustion de l'appareil.

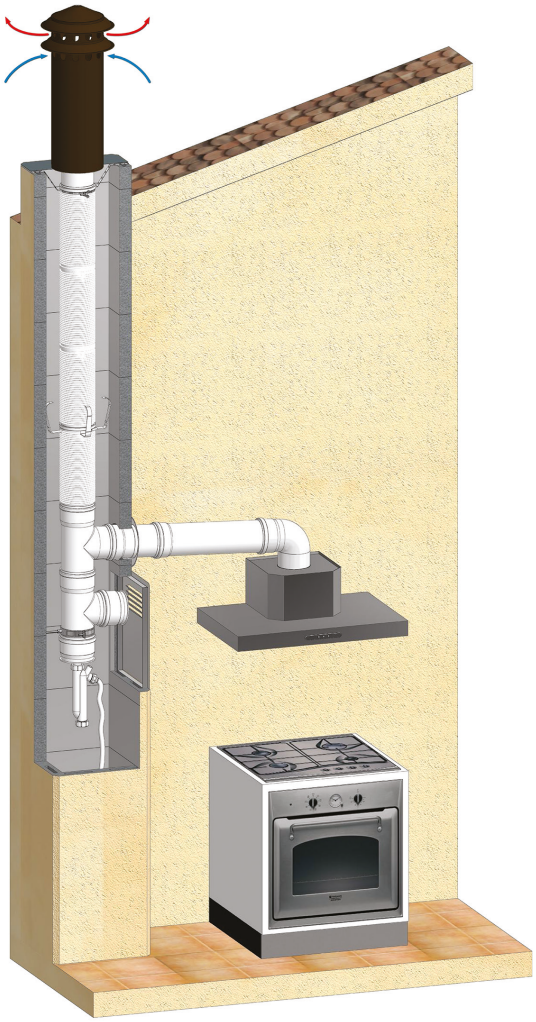

B Condotto di esalazione intubato
Exhalation liner - Conduit d'exhalation intubé

IT Esempio di cappa cucina con condotto di esalazione flessibile intubato **STABILESMF** e terminale a tetto ventilato.

ENG Example of extractor hood with **STABILESMF** flexible exhalation liner and a ventilated roof terminal.

FR Exemple de hotte de cusine avec un conduit d'exhalation souple intubé **STABILESMF** et terminal à toit aéré.

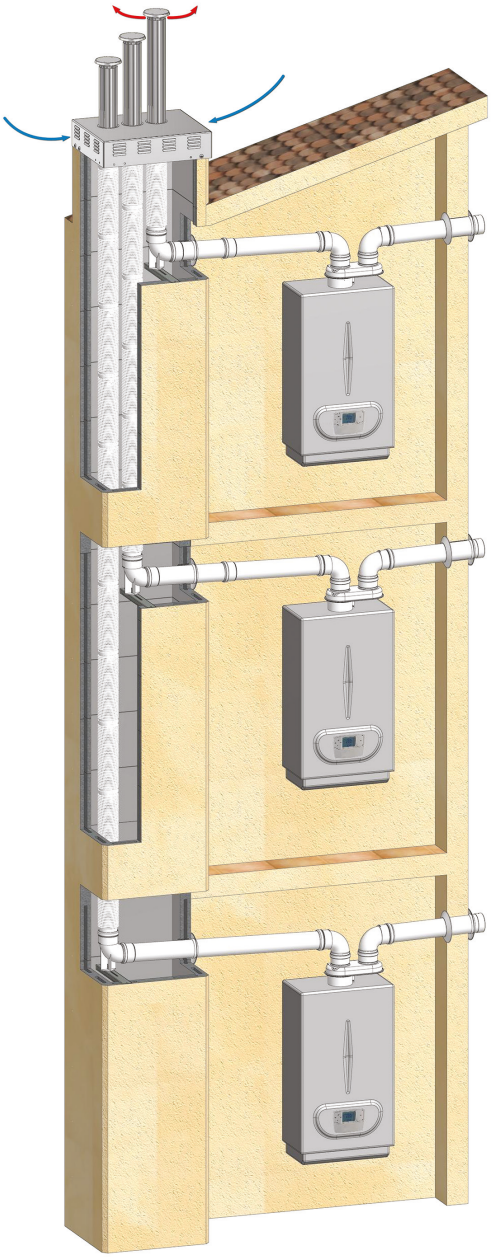

C Sistema intubato multiplo
Multiple liner - Système intubé multiple

IT Esempio di apparecchi di Tipo C a condensazione con condotti flessibili **STABILESMF** intubati nello stesso cavedio/asola tecnica e terminale a tetto ventilato in acciaio inox realizzato su misura.

ENG Example of C-Type condensing appliance with **STABILESMF** flexible liners inside the same enclosure and with ventilated roof terminal in stainless steel made on size.

FR Exemple de appareil à condensation de Type C avec conduits souples **STABILESMF** intubés dans le même espace technique et avec terminal à toit aéré réalisé en acier inox sur mesure.

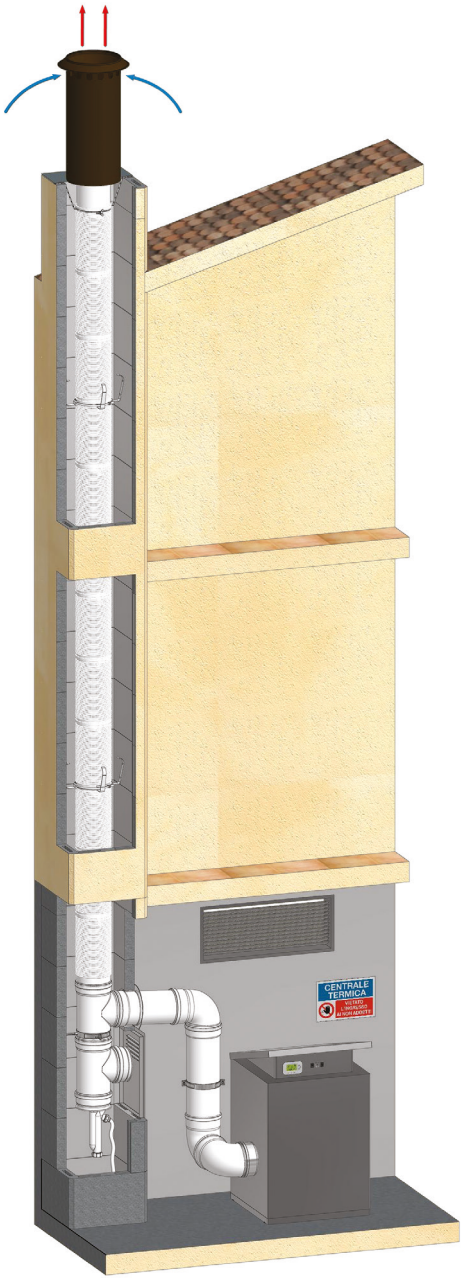

D Condotto intubato singolo
Single liner - Conduit intubé single

IT Esempio di generatore a condensazione posto in centrale termica con condotto flessibile intubato **STABILESMF** e terminale a tetto ventilato.

ENG Example of condensing generator installed in a thermal power plant with a **STABILESMF** flexible liner and a ventilated roof terminal.

FR Exemple de générateur à condensation installé dans une centrale termique avec un conduit intubé souple **STABILESMF** et un terminal à toit aéré.

STABILESMF

SMARTFLEXBOX

cod. PAFXKIT 01

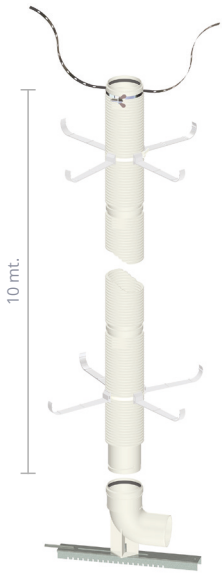

Ø	60	80
Box	1	1
€	153[28]	163[15]

cod. PAFXKIT 02

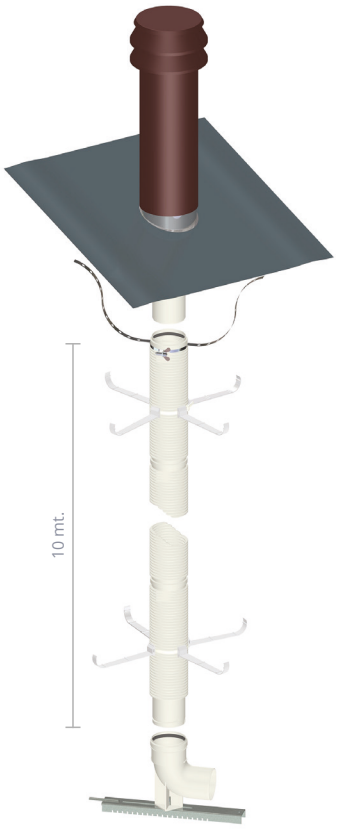

Ø	60	80
Box	1	1
€	361[25]	371[67]

cod. PAFXKIT 03

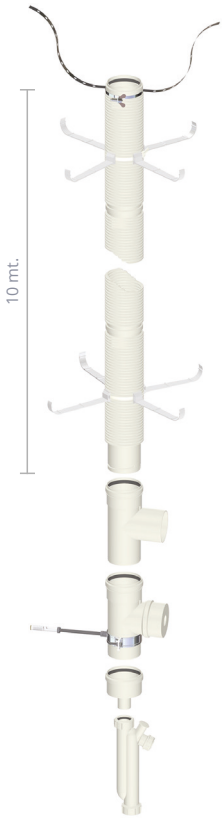

Ø	60	80
Box	1	1
€	192[91]	205[96]

RISPARMI FINO AL 10%
SAVE UP TO - EPARGNE JUSQU'A

cod. PAFXKIT 04

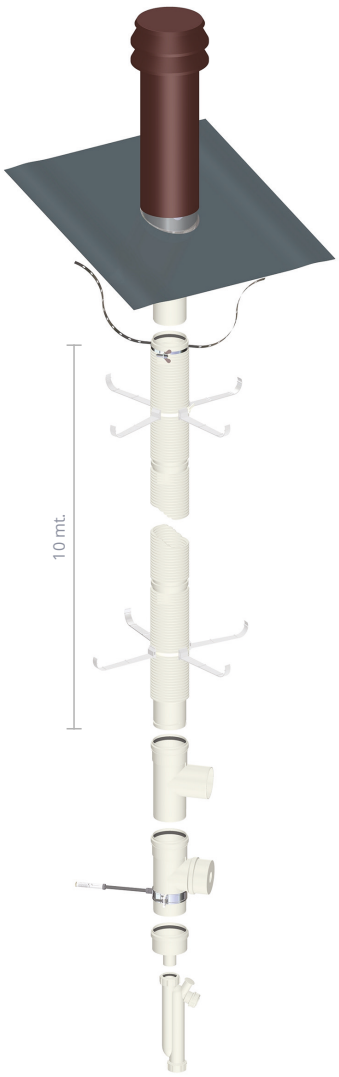

Ø	60	80
Box	1	1
€	403^{08}	416^{84}

cod. PAFXKIT 05

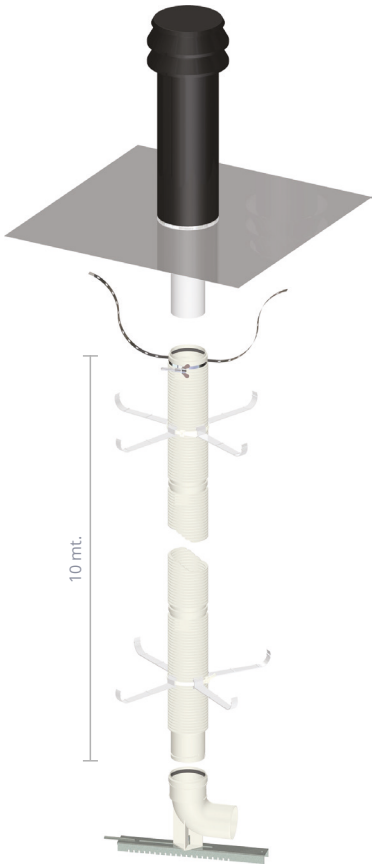

Ø	80
Box	1
€	339^{03}

cod. PAFXKIT 21

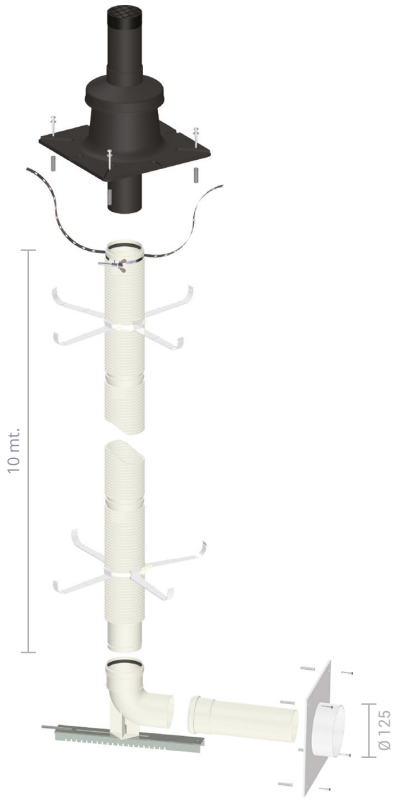

Ø	80
Box	1
€	234^{53}

Rotolo tubo flessibile
Flex pipe roll - Rouleau gaine souple

cod. PAFX 02

Ø	60	80	100	110	125	160
mt	50	50	25	25	25	25
Ø int. mm	62,8	82,8	102,8	113,0	126,2	155
D ext. mm	74,6	94,6	115,0	124,6	140,0	172
€/mt	8^{96}	9^{89}	15^{16}	16^{15}	22^{08}	39^{87}

*Spezzoni a misura in multipli di 5 mt: +25% (cod. PAFX 06) - 5 mt on size cuts: +25% (code PAFX 06) - Coupes sur measure de 5 mt: +25% (réf. PAFX 06)

Rotolo tubo flessibile da 10mt
Flex pipe 10mt roll - Rouleau gaine souple de 10mt

cod. PAFX 10

Ø	60	80	100
mt	10	10	10
Ø int. mm	62,8	82,8	102,8
Ø ext. mm	74,6	94,6	115,0
€/mt	10^{20}	11^{43}	16^{48}

Barra flessibile lunghezza 1mt M/F
M/F 1mt flex bar - Bar souple M/F de 1 mt

cod. PAFX 03

Ø	60	80
Ø int. mm	62,8	82,8
Ø ext. mm	74,6	94,6
Box	1	1
€/pz	14^{85}	15^{30}

• Guarnizione inclusa • Gasket included • Joint inclus

Guarnizione EPDM
EPDM gasket - Joint en EPDM

cod. PABGT 01 - PAGT 70 - PSGT 71

Ø	60	80	100	110	125	160
Cod.	PABGT 01 D60	PAGT 70 D80	PABGT 01 D100	PAGT 70 D110	PSGT 71 D125	PSGT 71 D160
Box	1	1	1	1	1	1
€	1^{18}	1^{34}	1^{92}	1^{51}	2^{06}	3^{04}

ATTENZIONE!
Tutti gli articoli necessari alla realizzazione di un sistema completo (raccordi, curve, terminali, ecc.) sono a pag. 14 per il sistema PAB (PP bianco) e a pag. 30 per il sistema PA (PP traslucido)

PLEASE NOTE!
All the elements necessary for making a complete system (fittings, elbows, terminals, etc.) are on page 14 for the PAB system (white PP) and on page 30 for the PA system (translucent PP)

ATTENTION!
Tous les éléments necessaires pour réaliser un système complet (raccords, coudes, terminals, etc.) sont à la page 14 pour le système PAB (PP blanc) et à la page 30 pour le système PA (PP transparent)

Rotolo tubo flessibile
Flex pipe roll - Rouleau gaine souple

cod. PAFX 01

Ø	60	80	110	125	160	200
Mt.	50	30	30	30	25	30
Ø int. mm	50	75	105	125	160	175
Ø ext. mm	65	90	125	150	175	200
€/mt	16^{92}	17^{76}	25^{59}	41^{58}	61^{14}	75^{55}

*Spezzoni a misura in multipli di 5 mt: +25% (cod. PAFX 05)
5 mt on size cuts: +25% (code PAFX 05) - Coupes sur measure de 5 mt: +25% (réf. PAFX 05)

Giunto flex/maschio
Male/flex junction - Jonction mâle/souple

cod. PAFX 09 M

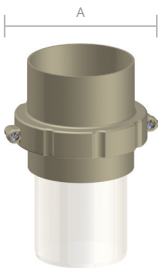

Ø	60	80	110	125	160	200
A mm	85	115	160	175	200	227
Box	1	1	1	1	1	1
€	24^{79}	30^{98}	39^{80}	54^{81}	84^{53}	184^{00}

Giunto flex/femmina
Female/flex junction - Jonction femelle/souple

cod. PAFX 09 F

Ø	60	80	110	125	160	200
A mm	85	115	160	175	200	227
Box	1	1	1	1	1	1
€	38^{37}	44^{56}	57^{04}	95^{47}	150^{56}	276^{00}

Guarnizione EPDM (ricambio)
EPDM gasket (spare part) - Joint en EPDM (rémplacement)

Cod.	PAGT 70 D60	PAGT 70 D80	PAGT 70 D110	PAGT 70 D125	PAGT 70 D160	PAGT 70 D200
Box	1	1	1	1	1	1
€	4^{04}	1^{34}	1^{51}	3^{90}	7^{11}	23^{24}

Giunto flex/flex
Flex/flex junction - Jonction souple/souple

cod. PAFX 11

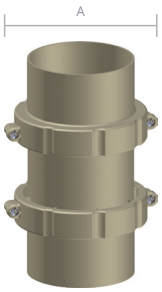

Ø	60	80	110	125	160	200
A mm	85	115	160	175	200	227
Box	1	1	1	1	1	1
€	41^{75}	51^{99}	92^{61}	98^{61}	178^{79}	398^{00}

Kit placca camino
Chimney identification plate Kit - Kit plaque d'idéntification de cheminée

cod. SCS CE SMARTFLEX

Box	1
€	10[16]

Sifone per scarico condensa
Siphon for condensation drain - Siphon pour déchargement de condensats

cod. PASC 41

Box	1
€	29[85]

Tubo per scarico condensa Ø 20
Hose for condensation drain Ø 20 - Gaine pour déchargement de condensats

cod. PATS 20

Box	1
€/mt	1[64]

Vite analisi fumi PP con guarnizione EPDM
PP flue gas analysis screw with EPDM gasket - Vis d'analyse de fumées en PP avec joint en EPDM

cod. PAAF 21



Box	1
€	11[45]

Scivolante spray 400 ml
Spray slider 400 ml - Pulvérisation de glisser 400 ml

cod. AC SCISP

Box	1
€	7[90]

Sportello ispezione ventilato 20 x 30 cm in acciaio zincato
Ventilated zinc-coated inspection door 20 x 30 cm - Trappe de visite ventilée en acier galvanisé 20 x 30 cm

cod. AC SVZ01

Box	1
€	75[00]